

(CF-W8シリーズのイラストです。)

## 取扱説明書 準備と設定ガイド

パーソナルコンピューター

品番 CF-F8/CF-W8/CF-T8/CF-R8 シリーズ

(Windows Vista)

### 初めにお読みください

本書は、お買い上げ後、初めてWindowsの操作を始めるまでの手順と、修理を依頼する際のアフターサービスについて説明します。

本書および『取扱説明書 基本ガイド』をよくお読みいただき、大切に保管してください。

### もくじ


#### 最初に行う

1 付属品の確認	2
2 バッテリーパックを取り付ける	3
3 電源を入れる	5
4 Windowsをセットアップする	7
セットアップの前に	7
Windows Vistaのセットアップ	8
5 ご愛用者登録をする	12

#### 確認する

別売り商品	13
有害サイトからお子さまを守る	14
保証とアフターサービス	17
消耗品・有寿命部品について	裏表紙

### 表記について

-  は画面で見るマニュアルのマークです。
- この説明書は、CF-F8シリーズ、CF-W8シリーズ、CF-T8シリーズ、CF-R8シリーズ共用です。共通部分のイラストはCF-W8シリーズを使用しています。共通でない部分は、対象品番を表示しています。
- 本書では、「Windows Vista® Business Service Pack 1」を「Windows」または「Windows Vista」と表記します。

# 1 付属品の確認

付属品が足りなかったり、購入したものと異なったりした場合は、ご相談窓口にご連絡ください  
(➡ 18 ページ)。

	バッテリーパック	ACアダプター	その他
CF-F8 シリーズ	 品番：CF-VZSU56U	 品番：CF-AA6372A	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源コード ..... 1本 (付属の電源コードは、CF-AA6372A/ CF-AA6282A以外の製品などに転用しないで ください。)</li> <li>クイックスタートガイド (青い表紙) ..... 1冊</li> </ul> 
CF-W8 シリーズ	 品番：CF-VZSU51AJS(シルバー) または CF-VZSU57JS(ブラック) 色以外の仕様は同じです。*1	 品番：CF-AA6372A	<ul style="list-style-type: none"> <li>保証書 ..... 1枚</li> <li>取扱説明書 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 準備と設定ガイド(本書) ..... 1冊</li> <li>- 基本ガイド ..... 1冊</li> <li>- Windows Vista® Business入門ガイド ..... 1冊</li> <li>- 通信ガイド ..... 1冊</li> <li>- 無線 LAN 接続ガイド ..... 1枚</li> </ul> </li> <li>大切なお知らせ ..... 1枚</li> <li>お買い求め後、すぐに「故障かな？」 と思われたときは ..... 1枚</li> <li>プロダクトリカバリー DVD-ROM Windows Vista® Business SP 1 ..... 1枚</li> </ul>
CF-T8 シリーズ	 品番：CF-VZSU51AJS		
CF-R8 シリーズ	 品番：CF-VZSU49(シルバー) または CF-VZSU54U(ブラック) 色以外の仕様は同じです。*1	 品番：CF-AA6282A	<div>CF-W8シリーズ</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>コア ..... 1個</li> </ul>  <p>(使用方法は『取扱説明書 基本ガイド』の「使用 上のお願い」をご覧ください)</p>

\*1 パソコン本体と同じ色のバッテリーパックが付属しています。バッテリーパックの品番は、バッテリーパック  
底面に記載されていますのでご確認ください。

- プロダクトリカバリー DVD-ROM Windows Vista® Business SP 1 について  
「プロダクトリカバリー DVD-ROM Windows Vista® Business SP 1」は Windows Vista の再インストール  
をハードディスクから実行できない場合などに使います。

## 重要

本機の包装袋のシールをはがす前に、必ず『取扱説明書 基本ガイド』の「ソフトウェア使用許諾書」  
をご確認ください。

## 2 バッテリーパックを取り付ける

### 重要

- 左右のラッチが正しくロックされていない状態で本機を持ち運ぶと、バッテリーパックが外れることがあります。
- バッテリーパックや本機のコネクター部分に触れないでください。  
汚れ、損傷などで接触が悪くなると、充電が正しく行われなかったり、本機が正しく動作しなかったりする場合があります。



### CF-F8シリーズ

本体を裏返し、バッテリーパックを矢印の方向にスライドして取り付ける。

バッテリーパックの左右のくぼみとパソコン本体の突起が合うように挿入してください。くぼみと突起が合わない場合は、いったん取り外し、バッテリーパックの先端が浮かないように上から軽く押しながらスライドしてください。

### ● バッテリーパックの取り外し方

左右のラッチをロック解除  の方向にスライドした状態で、本体と平行にバッテリーパックを押し出す。

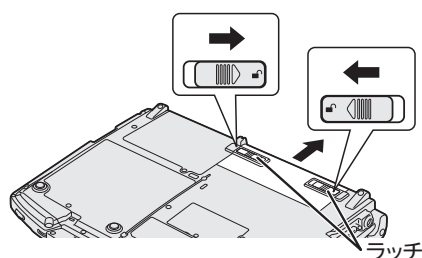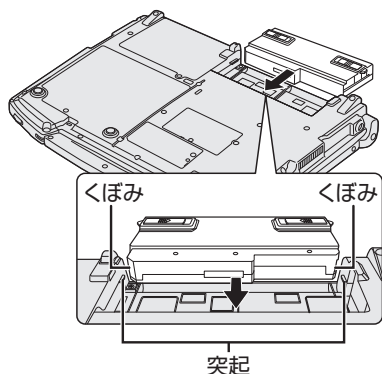



### CF-W8/CF-T8シリーズ

本体を裏返し、バッテリーパックを矢印の方向にスライドして取り付ける。

バッテリーパックの左右の突起とパソコン本体のくぼみが合うように挿入してください。突起とくぼみが合わない場合は、いったん取り外し、バッテリーパックが浮かないように上から軽く押しながらスライドしてください。

### ● バッテリーパックの取り外し方



左右のラッチをロック解除  の方向にスライドした状態で、本体と平行にバッテリーパックを押し出す。

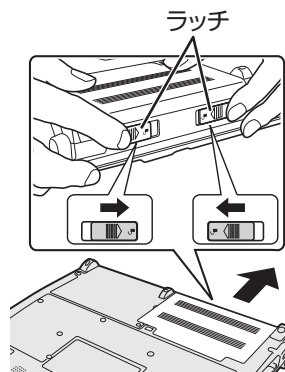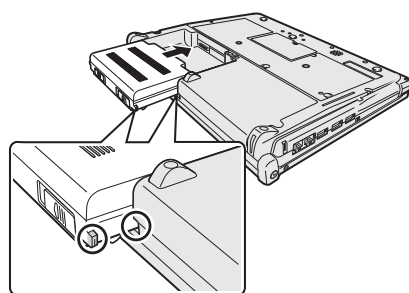

## 2 バッテリーパックを取り付ける




### CF-R8シリーズ

本体を裏返し、バッテリーパックを矢印の方向にスライドして取り付ける。

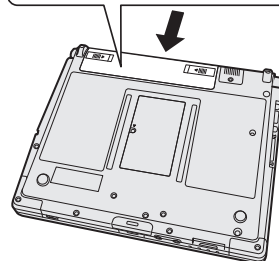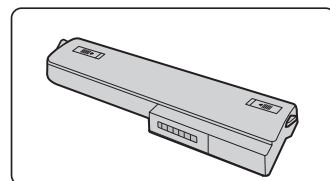

### ● バッテリーパックの取り外し方

左右のラッチをロック解除  の方向にスライドした状態で、バッテリーパックを本体と平行に外へ押し出す。

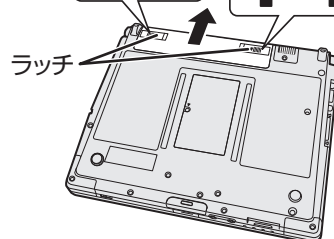


# 3 電源を入れる

## 7 ディスプレイを開く


### CF-F8シリーズ

- ①ハンドルを手前に引く。
  - ②ディスプレイラッチを押しながら、③ディスプレイを開く。
- ディスプレイを開いた後は、ハンドルを収納してください。

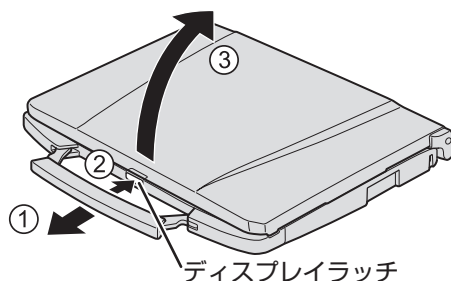


### CF-W8/CF-T8シリーズ

パソコンの側面に手を添え、○印の部分を持ってディスプレイを開く。

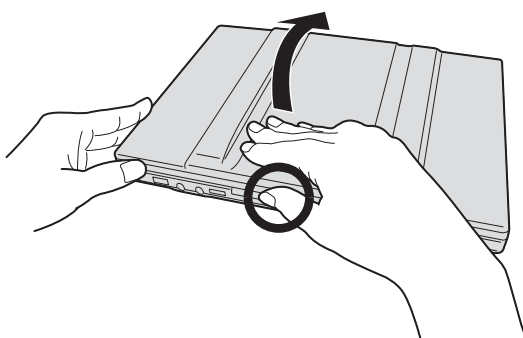


### CF-R8シリーズ

- ①ディスプレイラッチを押しながら、②ディスプレイを開く。

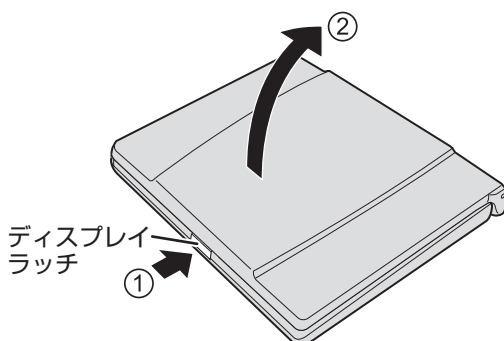


### 重要

- ディスプレイを140°以上開けたり、必要以上の力を加えたりしないでください。
- ディスプレイを開閉する際は、右図の○印の部分をお持ちください。液晶部分の端を持って開閉すると、液晶が破損する場合があります。
- ディスプレイを開くときにパソコンが浮く場合は、側面などに手を添えて開いてください。

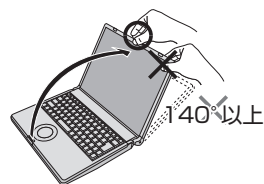

## 3 電源を入れる

### 2 ACアダプターを接続する

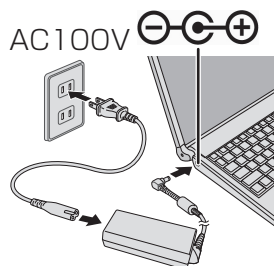



ACアダプターを接続すると、自動的にバッテリーの充電が始まります。

#### 重要


- 本書で説明しているWindowsのセットアップが完了するまで、ACアダプターは抜かないでください。
- バッテリーパックとACアダプター以外の周辺機器は接続しないでください。

### 3 電源を入れる



#### CF-F8シリーズ

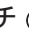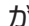電源スイッチ  を約1秒間スライドさせ、電源状態表示ランプ  が点灯したら手を離します。


- 電源スイッチを4秒以上スライドさせたり、連続してスライドさせたりしないでください。

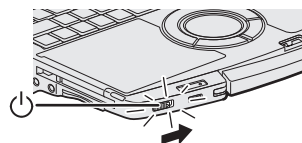



#### CF-W8/CF-T8シリーズ

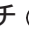電源スイッチ  を約1秒間スライドさせ、電源状態表示ランプ  が点灯したら手を離します。


- 電源スイッチを4秒以上スライドさせたり、連続してスライドさせたりしないでください。

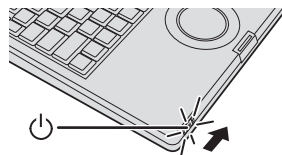

#### CF-R8シリーズ

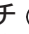電源スイッチ  を約1秒間押し、電源状態表示ランプ  および①が点灯したら手を離します。

- 電源スイッチを4秒以上押ししたり、連続して押ししたりしないでください。

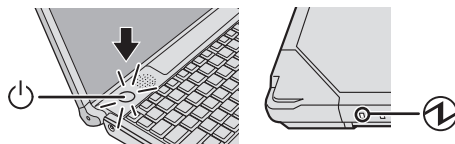

#### 重要

電源を入れた後、Windowsのセットアップ画面が表示されるまでの間、画面が真っ黒になったり、カーソルだけが表示された状態がしばらく続いたりしますが、故障ではありません。そのままお待ちください。

# 4 Windows をセットアップする

所要時間：約20分

## セットアップの前に

Windowsを使用できるようになるまで、必ずACアダプターを接続した状態にしておいてください。


- Windowsのセットアップが完了するまで、セットアップユーティリティの設定を変更しないでください。セットアップが正しく動作しない場合があります。
  - 本機では、ハードディスクドライブの管理情報などがハードディスク内に定期的に記録されます。記録されるデータ量は、1回あたり最大1024バイトです。これらの情報は、万が一ハードディスクが故障したときの原因を推定するためにのみ使用するもので、本情報をネットワーク経由で外部に発信したり、目的以外に使用したりすることはありません。この機能を無効にするには、Windowsのセットアップが終わった後に、PC情報ビューアーの[ハードディスク使用状況]の[管理情報の履歴を自動的に記録する機能を無効にする]のチェックボックスにチェックマークを付けて[OK]をクリックしてください。ただし、無効にするとPC情報ポップアップのハードディスクの使い方に関するお知らせ機能も無効になります。
- 詳しくは、Windowsのセットアップが終わった後に、📖『操作マニュアル』『💻（レッツノート活用）』の「パナソニックからの必要な情報を確認する」および📖『困ったときのQ&A』『🔧本機の使用状態を確認する』をご覧ください。

## ホイールパッドの基本操作

マウスと同じように、ポインターを動かしたり機能を選択したりします。




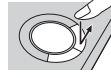




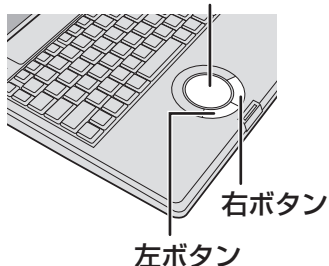

Windowsのセットアップ時、ポインターの移動やボタンなどの選択（クリック）には、ホイールパッドの操作面と左ボタンを使います。

操作面（ホイールパッド）

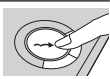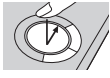

### 重要

- 操作面にものを置いたり、つまなど先のとがったものや硬いもの、ペンのような跡の残るもので操作しないでください。
- 油などでホイールパッドを汚さないでください。ポインターが正常に動かなくなります。

機能	操作		
ポインターを動かす	 指先を操作面で動かす。		
タップ／クリック／右クリック	タップ 	クリック または 	右クリック 
ダブルタップ／ダブルクリック	ダブルタップ 	ダブルクリック または 	
ドラッグ	 または 	1回タップしてから素早く指先で操作面をこする。	
縦／横スクロール	 または 	下方向／右方向      上方向／左方向 ホイールパッドの端から円を描くようになるぞる。横スクロールは、ご使用前に初期設定が必要です。 ➡📖『操作マニュアル』『🔧（ホイールパッド）』	




## 4 Windowsをセットアップする


### Windows Vistaのセットアップ

#### ！ 重要

電源を入れた後、Windowsのセットアップ画面が表示されるまでの間、画面が真っ黒になったり、カーソルだけが表示された状態がしばらく続いたりしますが、故障ではありません。そのままお待ちください。

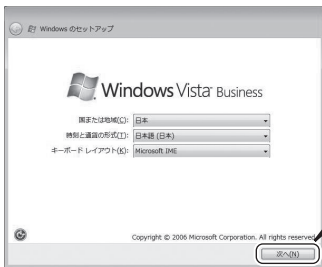

① 設定を変更せずに  
[次へ]をクリック。

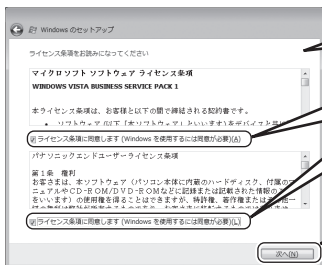


② ライセンス条項をよく読む。

③ 2か所をクリックして  
チェックマークを付ける。

④ [次へ]をクリック。

同意していただけない場合は、  
本機を使用できません。

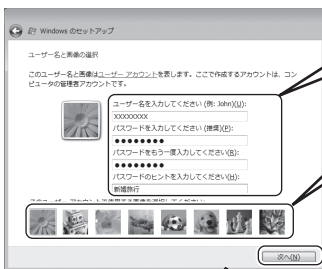

⑤ 各項目をキーボードで  
入力する

⑥ ユーザーアカウントに使う  
画像を選択する。

⑦ [次へ]をクリック。

ユーザー名とパスワードは自由に  
入力してください。ただし、ユー  
ザー名にCON、PRN、AUX、  
CLOCK\$, NUL、COM1～COM9、  
LPT1～LPT9は使用できません。

パスワードに使える文字は、半角の  
英数字と記号です。英字の大文字  
と小文字は区別されます。

この画面の設定は後で変更可能



#### メモ

- [Caps Lock] がロックされていたり、[NumLk] を押してテンキーモードが有効になっていたりすると、設定したいパスワードと異なるパスワードが入力 / 設定されてしまうおそれがあります。
- 設定したパスワードは必ず覚えておいてください。パスワードを忘れるとWindowsにログオンできなくなります。






8 パソコンの名前を入力する。

9 背景(壁紙)を選択する。


10 [次へ]をクリック。

この画面の設定は後で変更可能

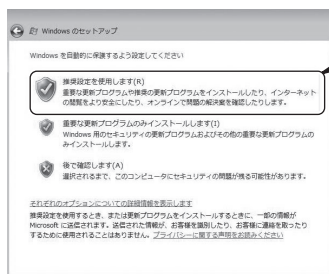

11 [推奨設定を使用します]をクリックする。

Windowsの自動更新が[有効]になり、インターネット接続時にWindowsの更新プログラムが自動的にインストールされます。  
[重要な更新プログラムのみインストールします]または[後で確認します]を選択する場合は、[それぞれのオプションについての詳細情報を表示します]をクリックし、内容をよくお読みください。

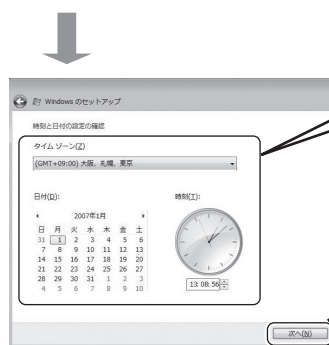

12 各項目を設定する。

13 [次へ]をクリック。

**日付**  
カレンダー上部の◀▶をクリックして年月を選び、日をクリックします。

**時刻**  
時間、分、秒をクリックした後、数字を直接入力するか、時刻の右側の◆をクリックします。



14 [開始]をクリックする。

各種設定が自動的に行われた後、以下の画面が表示されます。



15 手順5で設定したパスワードを入力して➡をクリックする。

パスワードを設定していない場合、この操作は不要です。

Windowsにログオンします。  
「――初期設定を行っています。――」の画面が表示され、各種設定が行われた後、Windowsが起動します。

「設定が完了すると自動的に再起動しますので、そのままお待ちください」というメッセージが表示された後、Windowsが自動的に再起動します。そのままお待ちください。  
この間、ACアダプターを抜いたり電源を切ったりしないでください。  
再起動したら、Windowsのセットアップは完了です。

デスクトップの操作マニュアルをダブルクリックしてインターネットやセキュリティの設定を行ってください。

## 4 Windows をセットアップする



### メモ

- セキュリティ対策として、ウイルス対策ソフト（マカフィー・PCセキュリティセンター）のご利用をお勧めします。詳しくは、『操作マニュアル』『（セキュリティ）』の「ウイルスの感染を防ぐ」をご覧ください。

### CD/DVDドライブ搭載モデルの場合

- 工場出荷時はCD/DVDドライブの電源がオフに設定されているため、[コンピュータ]などでCD/DVDドライブが表示されません。ドライブの電源をオンにすると、表示されるようになります。また、オンにしたとき、通知領域に「新しいハードウェアが見つかりました」と表示される場合があります。

## Windows Vistaの設定を変更する

Windowsのセットアップ時にパスワードを設定し忘れた場合や、自動更新の設定を変更したい場合は、セットアップ完了後、次の手順で変更できます。


### ●パスワードを設定する

次の手順で設定してください。

- 1 (スタート)-[コントロールパネル]をクリックし、[ユーザーアカウント]をクリックする。  
スタート



- 2 [Windowsパスワードの変更]をクリックする。

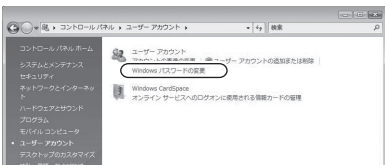

- 3 [アカウントのパスワードの作成]（または[パスワードの変更]）をクリックする。



- 4 画面に従ってパスワードをキーボードで入力する。

パスワードに使える文字は、半角の英数字と記号です。英字の大文字と小文字は区別されます。設定したパスワードは必ず覚えておいてください。パスワードを忘れるとWindowsにログオンできなくなります。



- 5 パスワードを忘れたときのために、自分だけにわかる、パスワードを思い出すためのヒントを入力する。



- 6 [パスワードの作成]（または[パスワードの変更]）をクリックする。



- 7 [X] をクリックし、ウィンドウを閉じる。  
パスワードの設定はこれで完了です。

## メモ

- **[Caps Lock]** がロックされていたり、**[NumLk]** を押してテンキーモードが有効になっていたりすると、設定したいパスワードと異なるパスワードが入力 / 設定されてしまうおそれがあります。
- 設定したパスワードは必ず覚えておいてください。パスワードを忘れると Windows にログインできなくなります。


### ● 自動更新を設定する

「Windows Vista のセットアップ」の手順 ⑪ (➡ 9 ページ) で [後で確認します] を選択した場合などに行ってください。


自動更新を「有効」にしておくと、インターネット接続時に Windows の重要な更新プログラム (セキュリティの更新など) が提供されていないか定期的に確認され、自動的にインストールされます。

- 1 (スタート) - [コントロールパネル] をクリックし、[セキュリティ状態の確認] をクリックする。

スタート

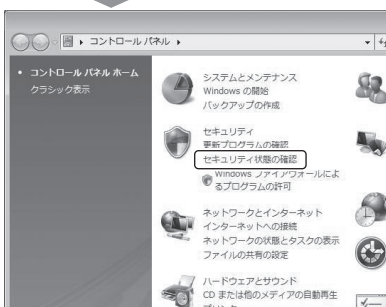


- 2 [自動更新] - [設定の変更] をクリックする。  
[自動更新] がすでに「有効」になっている場合は、[設定の変更] は表示されません。

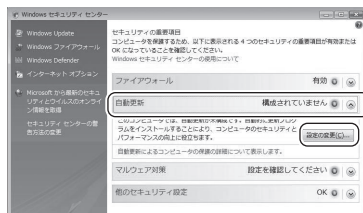

- 3 [自動的に更新プログラムをインストールします] をクリックする。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は [続行] をクリックしてください。

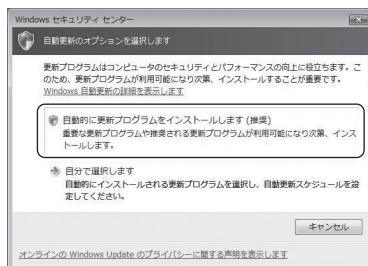

手順 2 の画面に戻ります。

[自動更新] が「有効」になっていることを確認してください。

- 4 [X] をクリックし、表示しているウィンドウをすべて閉じる。

自動更新の設定はこれで完了です。

## メモ

- 自動更新が「有効」になっているときに設定を変更するには、(スタート) - [コントロールパネル] - [セキュリティ] - [自動更新の有効化または無効化] をクリックしてください。

# 5 ご愛用者登録をする

## おトクな情報入手するには 『CLUB Panasonic』に登録する

本製品のご愛用者登録を『CLUB Panasonic』にて行くと、おトクな優待特典、イベント、サービス、お勧めの商品などをタイムリーにご案内します。

また、インターネットで本製品に関連した「ご意見・ご質問」などを、お名前やメールアドレスの入力を省略して問い合わせることができます。

### ●登録内容

ご愛用者登録（『CLUB Panasonic』への登録を含む。登録無料）

### ●登録方法

次のいずれかの方法で登録してください。

#### ・パソコンからの登録方法

デスクトップの （ご愛用者登録）をダブルクリックしてください。

画面の指示に従ってお進みください。すでに『CLUB Panasonic』への登録がお済みの方は、直接『CLUB Panasonic』のWebサイトにログインし、新規にご購入いただいた商品の情報を追加登録してください。

ー パソコンからの登録では、パソコン用の電子メールアドレスが必要です。

ー 携帯電話およびPHSのメールアドレスでは、パソコンからの登録はできません。

#### ・携帯電話からの登録方法

下記の二次元バーコードを携帯電話で読み取る、または<http://mobile.club.panasonic.jp/>にアクセスしてください。



ー 携帯電話からの登録では、携帯電話の電子メールアドレスが必要です。

ー PHSおよび一部の端末 / パソコン用フルブラウザではアクセスすることができません。

## 会員さま限定のサービス・サポートを利用するには 『Let's note マイサポート』に登録する

本機を「Let's note マイサポート」に登録していただきますと、会員さま限定のサービス・サポートをご利用いただけます。

### ●詳しくは付属の『Let's note マイサポート』をご覧ください。

### ●登録には電子メールアドレスが必要です。 携帯電話のメールアドレスでも登録できます （PHSのメールアドレスでは登録できません）。

### Let's note マイサポート

入会費  
年会費  
無料!

パナソニック株式会社では、当社製パソコンをお買い上げいただいたお客様に限定したサービス・サポートをご用意しています。これが、『Let's note マイサポート』です。  
お買い上げいただいたLet's noteを「Let's note マイサポート」に登録すると、次のような会員さま限定のサービス・サポートをご利用いただくことができます。

**特典 1**  
パソコンリサイクルサービス（引取・修理・処分サービス）がWEBで申し込み可能！  
※ 365日・24時間、申し込み可能です。

**特典 2**  
リモートサポートが受けられる！  
※ 365日・24時間、申し込み可能です。

**特典 3**  
電話サポートの予約受付時間が延長になる！（22時まで受付）  
※ 365日・24時間、申し込み可能です。

**特典 4**  
パソコンリサイクル品級のWEB受付が簡単・便利になる！  
※ 365日・24時間、申し込み可能です。

**特典 5**  
電話でのお問い合わせが優先的に受付されます！  
※ 365日・24時間、申し込み可能です。

● パソコンからのご登録は  
<http://club.panasonic.co.jp/mc2u/Welcome.do>

● 携帯電話からのご登録は

DPG178BYA S50108-1098

## 重要

- 登録がなかったり、または記入事項が正確でない、あるいは記入もれがあったりした場合は無登録となり、サポート・バージョンアップなどのサービスを受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。
- 電子メールアドレス記入時は、「1」「i」「l」（“いち”か“アイ”か“エル”か）、「0」「o」（“ゼロ”か“オー”か）、「u」「v」「w」など間違いやすい文字の記入にご注意ください。
- 当社および当社グループ会社よりサポート情報の他、商品・その他の情報を郵便物や電子メールあるいはその他の方法により提供する場合があります。

# 別売り商品

品 名	ご注文時の品番	対応機種（シリーズ）※1				
		CF-F8	CF-Y8	CF-W8	CF-T8	CF-R8
ACアダプター（電源コード付き）	CF-AA1632AJS	—	◎	—	—	—
	CF-AA6372AJS	◎	—	◎	◎	—
	CF-AA6282AJS	—	—	—	—	◎
バッテリーパック	CF-VZSU56U	◎	—	—	—	—
	CF-VZSU45U	—	◎	—	—	—
	CF-VZSU51AJS（シルバー） （公称容量 5.8 Ah）	—	—	◎※2	◎	—
	CF-VZSU57JS（ブラック） （公称容量 5.8 Ah）	—	—	◎※2	○	—
	CF-VZSU52AJS（シルバー）※3 （軽量バッテリーパック： 公称容量 2.9 Ah）	—	—	○	○	—
	CF-VZSU49U（シルバー）	—	—	—	—	◎※2
	CF-VZSU54U（ブラック）	—	—	—	—	◎※2
RAMモジュール	CF-BAK1024U （1 GB※4）	○	○	○	○	○
	CF-BAB2048U （2 GB※4）	○	○	○	○	○
外部 FDD（USB接続外付け 3.5 型 3 モード対応） （1.44 MB ※5 / 1.2 MB ※5 / 720 KB ※6）※7	CF-VFDU03U	○	○	○	○	○
ポータブル DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ	KXL-CB45AN	△※8	△※8	△※8	○	○
DVD MULTI ドライブ	LF-P968C				○	○
ミニポートリプリケーター	CF-VEBU05BU	—	○	○	○	○※9

別売り商品の名称と品番は最新のカタログでご確認ください。仕様改善のため、予告なく変更することがあります。

※1 表中の記号は次のとおりです。

◎：対応（パソコン本体の付属品と同等品）

○：対応

△：対応（一部制限事項あり）

—：非対応

※2 バッテリーパックの色によって品番が異なります。ご注文の際は、必ず色をご確認のうえ、品番を間違えずにご注文してください。

※3 ブラックの軽量バッテリーパックはありません。

※4 1 MB = 1,048,576 バイト、1 GB = 1,073,741,824 バイト

※5 1 MB = 1,024,000 バイト

OS または一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値で MB 表示される場合があります。

※6 1 KB = 1,024 バイト

※7 1.2 MB と 720 KB は読み書き可能 / フォーマット不可

※8 CD/DVD ドライブ搭載モデルの場合、再インストールおよびハードディスクデータ消去ユーティリティは、外付けの CD/DVD ドライブでは行えません。

※9 ミニポートリプリケーターコネクタ搭載モデルのみ接続できます。

パナソニックグループのショッピングサイト「My Let's 倶楽部」でもお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「My Let's 倶楽部」の Web ページ（<http://club.panasonic.jp/mall/mylets/open/>）をご確認ください。



# 有害サイトからお子さまを守る

本機には、フィルタリングソフトとして「i-フィルター 5.0」30日お試し版が用意されています。「i-フィルター 5.0」を使うと、お子さまに見せたくないサイトへのアクセスを遮断したり、利用時間を制限したり、ネットの閲覧状況を確認したりすることができます。「i-フィルター 5.0」を使用するには、セットアップが必要です。

## 重要

- フィルタリングソフトを2つ以上インストールしている場合、同時に2つ以上のフィルタリングソフトを有効にしないでください。フィルタリング機能が正しく動作しない場合があります。
- 本機に搭載されている「i-フィルター 5.0」は、30日間限定のお試し版です。無償でご利用いただけるのはセットアップした後30日間です。30日のお試し期間終了後、引き続きお使いになる場合は、「継続利用の手続き」(有償)が必要です。

## セットアップする

操作中に「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。また、「セキュリティの警告」画面が表示された場合は[はい]をクリックしてください。


① 管理者のユーザーアカウントでログオンする。

② デスクトップの (有害サイトから守るi-フィルターのセットアップ) をダブルクリックする。

③ 「i-フィルター 5.0 インストール」画面で[次へ]をクリックする。




④ 「使用許諾契約」画面の内容をよく読み、[使用許諾契約の全条項に同意します]をクリックして[次へ]をクリックする。



⑤ 「セットアップタイプ」画面で[かんたんインストール]をクリックして[次へ]をクリックする。




⑥ 「インストール準備の完了」画面で[インストール]をクリックする。  
インストールが始まります。




デスクトップに (i-フィルター 5.0) が表示されたら、セットアップは完了です。引き続き初期設定を行ってください。初期設定にはインターネットへ接続できる環境が必要です。

⑦ デスクトップの (i-フィルター 5.0) をダブルクリックする。

⑧ 画面に表示されている使用許諾契約書をよく読み、[「i-フィルター」を使ってみる]をクリックする。

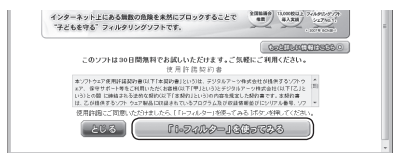

⑨ 「「i-フィルター」の開始」画面で[次へ]をクリックする。

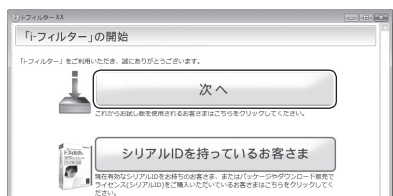

⑩ 「無料お試し版ダウンロードお申し込み」画面で、画面の指示に従って必要事項を入力する。

① メールアドレスと名前を入力する。

② 画面をスクロールして管理パスワードを入力する。

- 管理パスワードは、半角英数字で15文字以内で入力してください。「管理パスワード」にパスワードを入力した後、下段の[確認入力]にも同じパスワードを入力してください。
- 大文字、小文字に注意して入力してください（区別されます）。
- 管理パスワードを入力しなくても使用できますが、パスワードを設定されることをお勧めします。

11 「「お預りする個人情報の取り扱いについて」」をクリックする。

12 内容をよく読み、**X**をクリックしてInternet Explorerの画面を閉じる。

13 「同意して確認画面へ」をクリックする。

14 「お申し込み内容の確認」画面の内容を確認し、修正する必要がなければ[登録する]をクリックする。

修正する場合は[修正する]をクリックして入力してください。

15 「お客さま情報登録完了」画面に表示されている内容を確認し、メモをとる。

シリアルIDおよびE-Mailアドレスは、各種手続きを行うときに必要です。絶対に忘れないようにしてください。

16 画面をスクロールして[完了]をクリックする。

これで初期設定は完了です。フィルターデータや「i-フィルター 5.0」のプログラムは随時更新されています。インストール直後は、24時間ごとに自動的にアップデートを実行する設定になっています。この実行間隔の設定は、変更することができます。


**メモ**

30日のお試し期間が終了すると、「i-フィルター 5.0」の機能が使えなくなり、「継続利用の手続き」画面が表示されます。

- 継続して使用しない場合：「i-フィルター 5.0」をアンインストールしてください。
- 今後も継続して使用される場合：申し込みが必要です（有償）。次の手順に従ってください。
  - デスクトップの (i-フィルター 5.0) をダブルクリックする。
  - 「管理パスワードの入力」画面で管理パスワードを入力し、[OK]をクリックする。
  - 「継続利用の手続き」をクリックし、「継続利用の手続き」画面の指示に従って継続手続きを行う。




## フィルター機能の有効 / 無効を切り替える

- 1 デスクトップの  (i-フィルター 5.0) をダブルクリックする。
- 2 管理パスワードを入力し、[OK]をクリックする。  
管理パスワードを忘れたときは、[管理パスワードを忘れた場合]をクリックして「パスワード解読キー」発行の手続きを行ってください。
- 3 有効にする場合は[ON]を、無効にする場合は[OFF]をクリックする。



## フィルター機能を設定する

複数の人が1台のパソコンを使う場合、利用者別にフィルター機能を変更することができます。例えば、両親はフィルタリングをオフし、子どもにはオンにしてさらにフィルターの強度を高く設定することができます。

- 1 デスクトップの  (i-フィルター 5.0) をダブルクリックする。
- 2 管理パスワードを入力し、[OK]をクリックする。  
管理パスワードを忘れたときは、[管理パスワードを忘れた場合]をクリックして「パスワード解読キー」発行の手続きを行ってください。
- 3 [フィルタリング設定]をクリックする。
- 4 利用者を追加する。
  - ① [利用者の追加・編集・削除]をクリックし、[新しく利用者を作成する]をクリックする。
  - ② 画面に従って利用者の情報を入力し、「関連付けるWindowsアカウント」を選択して[次へ]をクリックする。
  - ③ フィルターの強度を設定して[登録]をクリックする。
  - ④ [戻る]をクリックする。
- 5 利用者ごとに設定を変更する。
  - ① 「設定を行う利用者の選択」で利用者のアイコンをクリックする。
  - ② 右側の項目から変更したい設定をクリックし、画面に従って設定を変更する。

# 保証とアフターサービス（よくお読みください）

修理・お取り扱い・お手入れ  
などのご相談は…  
まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」または「パソコンクイックサービス」へ！
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

## ■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、  
お買い上げの販売店からお受け取りください。よく  
お読みの後、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間  
〔消耗品（バッテリーパック）を除く〕

## ■補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このパーソナルコンピュータの補修用  
性能部品の、製造打ち切り後6年保有しています。  
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持  
するために必要な部品です。

## ■海外での使用について

本製品は日本国内仕様であり、海外の規格などに  
は準拠していません。海外での使用について、  
当社では一切責任を負いかねます。  
なお、当社では海外での修理サポートを一部の地  
域（アメリカ、ヨーロッパの25か国）で実施して  
おります。本サービスを利用される場合、出国前  
に下記 URL で詳細を確認し、事前に登録をお願い  
いたします。  
<http://askpc.panasonic.co.jp/r/global/index.html>

This product cannot be used in foreign  
country as designed for Japan only.

## 修理を依頼されるとき

『取扱説明書 基本ガイド』の「このパソコンにトラブルがあったときは」および画面で見る『困ったときの  
Q&A』に従ってご確認の後、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、下記のいずれかへご連絡ください。

- お買い上げの販売店
- 早くて便利な「パソコンクイックサービス」

## ■お買い上げの販売店へ連絡する

### ●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理  
をさせていただきますので、恐れ入りますが、製  
品に保証書を添えてご持参ください。または修理  
に関するご相談窓口にご相談ください。

### ●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望に  
より修理させていただきます。右記修理料金の仕  
組みをご参照のうえご相談ください。

### ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成  
されています。

- |     |  |
|-----|--|
| 技術料 | は、診断・故障箇所の修理および部品の交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。 |
| 部品代 | は、修理に使用した部品および補助材料代です。                         |
| 出張料 | は、お客さまのご依頼により製品のあ<br>る場所へ技術者を派遣する場合の費用<br>です。  |

## ■パソコンクイックサービスを利用する

当社指定の宅配業者が専用梱包箱を持ってパソコン修理品の引き取りにお伺いし、修理完了後にお手元までお届けする、早くて便利な「パソコンクイックサービス」を実施しております。本サービスは日本国内のみとなります。18ページの「パソコンクイックサービス 総合相談窓口」にお問い合わせください。詳しくは、下記 Web ページをご覧ください。

<http://askpc.panasonic.co.jp/r/adv/delivery.html>


お客さま・販売店



宅配便



パソコン修理  
センター



## 保証とアフターサービス（よくお読みください）

保証期間について	パソコンクイックサービスの ご利用料金	修理料金
保証期間中 (必ず当社保証書を添付)	無償修理分は無料。 なお、保証期間内であっても、 修理の内容により有償となる場 合があります。	保証書の規定に従って修理させていた だきます。
保証期限を過ぎている場合	2625円／往復（税込み）	修理料金が必要 （「修理料金の仕組み」(➡17ページ) を参照ください)

- 記載されている金額は予告なしに変更する場合があります。
- 修理にお出しになる前に、ハードディスクなどの記録媒体に記録されているプログラム・データは、バックアップをとった後、すべて消去していただきますようお願いいたします。配送途中、もしくは当社の修理によって、ハードディスクなどのプログラム・データの一部または全部が万一消去または変更されても、当社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。  
また、ハードディスクなどの記録媒体が故障した場合、プログラム・データの修復はできませんのでご了承ください。

### お問い合わせの際は、機種品番をお伝えください

機種品番は本体底面（Panasonic ロゴマークの下）に記載されています。

下の欄にあらかじめ控えておくとう便利です。

C	F	-							
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客さまの個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくある質問（FAQ）」「メールでのお問い合わせ」などはWebページをご活用ください。

<http://askpc.panasonic.co.jp/index.html>

#### 修理に関するご相談

##### パソコンクイックサービス 総合相談窓口

ナビダイヤル  **0570-087-919** (有料)

- 全国どこからでも**市内通話料金**でご利用いただけます。
- PHS、一部の携帯電話などからはナビダイヤルをご利用いただけません。

IP電話およびPHSをご利用のお客さまは  
06-6905-8737 (有料)  
365日／受付9時～20時  
(臨時メンテナンスにより休業させていただくことがあります)

##### パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  **0570-087-087**  
(全国共通番号)

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、19ページをご覧ください。

#### 商品についてのお問い合わせは

##### パナソニックパソコンお客様ご相談センター

電話  **0120-873029**

フリーダイヤルがご利用できない場合は  
**(06)6905-5067**

F A X **(06)6905-5079**

365日／受付9時～20時

(パソコン製品の使い方や技術的なご質問も承っております。)

(2009年4月1日現在)

※電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

## パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル  
(全国共通番号)



**0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区		近畿地区	
<b>札幌</b> 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	<b>帯広</b> 帯広市西20条北2丁目 23-3 ☎(0155)33-8477	<b>滋賀</b> 栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	<b>奈良</b> 大和郡山形市筒井町 800番地 ☎(0743)59-2770
<b>旭川</b> 旭川市2条通16丁目 1166 ☎(0166)22-3011	<b>函館</b> 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631	<b>京都</b> 京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎(075)646-2123	<b>和歌山</b> 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
		<b>大阪</b> 大阪市城東区関目2丁目 15-5 ☎(06)6359-6225	<b>兵庫</b> 神戸市須磨区弥栄台 3丁目13-4 ☎(078)796-3140
東北地区		中国地区	
<b>青森</b> 青森市大字浜田字豊田 364 ☎(017)775-0326	<b>宮城</b> 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117	<b>鳥取</b> 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	<b>浜田</b> 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
<b>秋田</b> 秋田市外旭川字小谷地 3-1 ☎(018)868-7008	<b>山形</b> 山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100	<b>米子</b> 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	<b>岡山</b> 岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236
<b>岩手</b> 盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	<b>福島</b> 郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308	<b>松江</b> 松江市平成町182番地 14 ☎(0852)23-1128	<b>広島</b> 広島市西区南観音1丁目 13-5 ☎(082)295-5011
首都圏地区		四国地区	
<b>栃木</b> 宇都宮市上戸祭3丁目 3-19 ☎(028)689-2555	<b>東京</b> 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9700	<b>香川</b> 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388	<b>高知</b> 高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142
<b>群馬</b> 前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	<b>山梨</b> 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5822	<b>徳島</b> 徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	<b>愛媛</b> 愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1 ☎(089)905-7544
<b>茨城</b> つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756	<b>神奈川</b> 横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720		
<b>埼玉</b> 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	<b>新潟</b> 新潟市東区東明1丁目 8-14 ☎(025)286-0180		
<b>千葉</b> 千葉市中央区末広5丁目 9-5 ☎(043)208-6034			
中部地区		九州地区	
<b>石川</b> 金沢市玉鉾2丁目 266番地 ☎(076)280-6608	<b>愛知</b> 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 ☎(052)819-0225	<b>福岡</b> 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	<b>熊本</b> 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
<b>富山</b> 富山市根家町1丁目1-4 ☎(076)424-2549	<b>岐阜</b> 岐阜市中鵜4丁目42 ☎(058)278-6720	<b>佐賀</b> 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	<b>天草</b> 天草市港町18-11 ☎(0969)22-3125
<b>福井</b> 福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)21-0622	<b>高山</b> 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613	<b>長崎</b> 長崎市東町1919-1 ☎(095)830-1658	<b>鹿児島</b> 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
<b>長野</b> 松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209	<b>三重</b> 津市久居野村町字山神 421 ☎(059)254-5520	<b>大分</b> 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	<b>大島</b> 奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎(0997)53-5101
<b>静岡</b> 静岡市葵区千代田7丁目 7-5 ☎(054)287-9000		<b>宮崎</b> 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 ☎(0985)63-1213	
		沖縄地区	
		<b>沖縄</b> 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

1108

## 保証とアフターサービス（よくお読みください）

パソコンを廃棄または譲渡するときには、パソコン内に記録されているお客さまの重要なデータが流出するというトラブルを回避するために、必ずデータ消去を行ってください。データ消去の手順については、『取扱説明書 基本ガイド』の「本機の廃棄・譲渡時にデータを消去する」をご覧ください。

本機を廃棄・譲渡する際のデータの消去に関しては、下記の情報窓口をご利用ください。

● パナソニックのWebページ

([http://panasonic.biz/pc/recycle/product\\_recycle/data\\_delete\\_home.html](http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/data_delete_home.html))

● パナソニックパソコンお客様ご相談センター（フリーダイヤル ☎ 0120-873029）

家庭用パソコンのリサイクルについて

使用済みになったパソコンを廃棄するときは、下記 Web ページをご覧ください。

[http://panasonic.biz/pc/recycle/product\\_recycle/home.html](http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/home.html)

## 消耗品・有寿命部品について

本機の部品は、使用しているうちに少しずつ劣化・摩耗します。また、一部の部品の劣化・摩耗が原因で、製品としての性能が十分に発揮されない場合があります。本機を長く、安全に使用していただくためには、劣化・摩耗した部品を交換することが必要です。当社では、劣化・摩耗の進み方の違いによって、部品を消耗品と有寿命部品に分類して扱っています。

種類	部品	備考
消耗品	バッテリーパック	<ul style="list-style-type: none"><li>お客さまご自身で購入し、交換していただく部品です。</li><li>保証期間内でも有償です。</li></ul>
有寿命部品	ハードディスクドライブ LCD（液晶ディスプレイ） キーボード ACアダプター リチウム電池  (CD/DVDドライブ搭載モデルのみ) スーパーマルチドライブ	<ul style="list-style-type: none"><li>修理による再生ができない場合（部品の寿命）に交換する部品です。</li><li>保証期間内の修理は無償ですが、部品の寿命による交換は、有償になる場合があります。</li></ul> ※ 有寿命部品の交換の目安は、事務室で8時間 / 1日、250日 / 1年の使用で約5年です。ただし、昼夜連続して使用するなど、使用状態によっては保証期間内でも部品の寿命による交換が必要になる場合があります（有償になる場合があります）。

パナソニック株式会社 ITプロダクツ事業部

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号

© Panasonic Corporation 2009

Printed in Japan

SS0409-0  
DFQW1241ZA

